




**PARTYVERHUUR**

**DE MEERPAAL**

## Slush Puppy Enkel

Vervoer de machine rechtop

Doe 1 liter slushsiroop in de doorzichtige container (bak) en voeg 4 liter water toe. Zet het apparaat op koelen (knop B naar boven) indien U geen originele slushsiroop gebruikt.

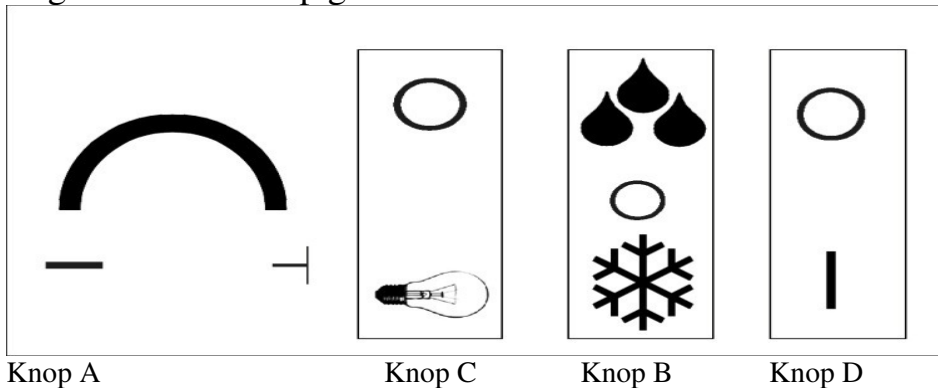

Beschrijving van de knoppen:

Knop A : Thermostaat

Knop B : Positie boven: Mixer and koelen (Geen slush)

Positie 0: Uit

Positie onder: Mixer en vriezen

Knop C: Aan en uitschakelaar voor het licht

Knop D: Aan en uitschakelaar

Reiniging:

Vul de container met schoon water en laat dit er weer uitlopen.

Gebruik geen water bij de eclectische onderdelen of knoppen.

Verder maak met een vochtige doek de druppelplaatjes en het apparaat schoon.

Veel succes

Bij geleverde artikelen

Kosten bij vermissing

1: gebruiksaanwijzing (prijs € 2.-)

2: witte druppelplaatje (prijs € 60.-)