



PARTYVERHUUR

DE MEERPAAL


Koffiezetapparaat

Bedieningspaneel

A=Controlelampje

B=Warmhoudplaat Boven

C=Warmhoudplaat onder en
Koffiezetapparaat

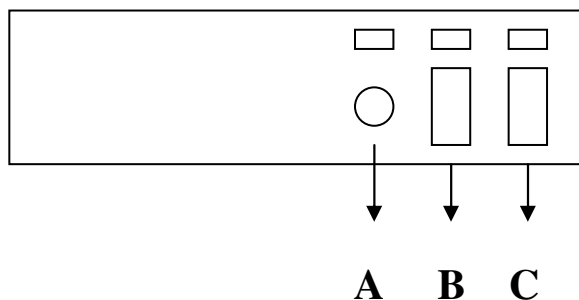

- Laat het koffiezetapparaat eenmaal **doorstromen met alleen water**.
- Plaats een koffiefilterpapier (90/250) met 2 schepjes koffie.(70 à 80 gram) in het filter. (1 schepje voor een halve pot)
- Vul het reservoir met een kan koud water, plaats daarna de kan, voorzien van deksel op het warmhoudplaatje onder het filter.
- Schakel het apparaat in met schakelaar C, tevens schakelt het onderste warmhoudplaatje in
- Het oranje controlelampje A zal nu gaan branden en het koffiezetten begint
- Wanneer het controlelampje dooft, stopt de heetwater-toevoer, en na ca.1 minuut is al het water door het filter gelopen.
- De koffie in de kan doorroeren en uitschenken, of het geheel op het bovenste warmhoudplaatje zetten. Het bovenste warmhoudplaatje wordt apart ingeschakeld met schakelaar B
- Het apparaat kan gereinigd worden met een zachte schone vochtige doek.
- De kan en het inschuiffilter kunnen op normale wijze afgewassen worden.
Opgelet: het inschuiffilter mag niet in de vaatwasmachine.