




## PARTYVERHUUR

# DE MEERPAAL

Duration knop:  
met deze knop regeld u de  
blaastijd van 1 tot 10 seconden.

Interval knop:  
met deze knop kunt u indien de functie  
Remote controle switch (achterkant machine)  
is ingeschakeld, de tussen liggende tijd  
van het blazen instellen van 8 seconden tot 4 minuten.

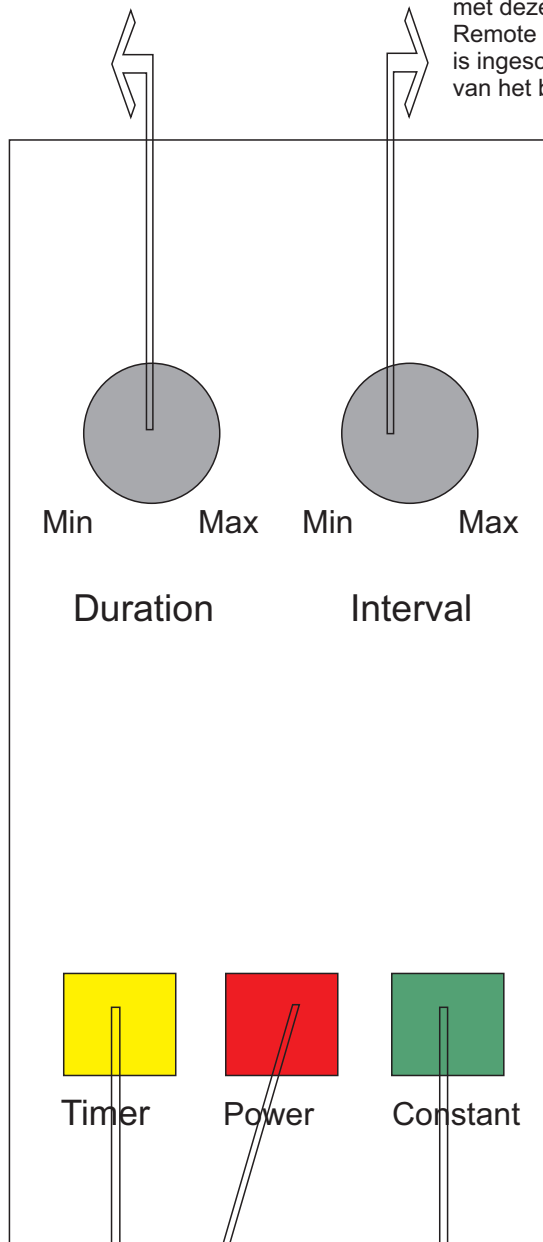

Timer button:  
met deze knop stelt u de timer aan of uit.  
Wanneer het led licht oplicht  
is de timer ingesteld.

Constant button:  
deze werkt alleen als u deze ingedrukt houdt.  
voor constant bellen te blazen moet u  
achter op de machine de linker knop  
uit zetten en de rechter knop aan.

Power button:  
Wanneer de bediening is aangezet.  
achter op de machine (knop links) kunt u hier de  
de hand bediening mee regelen.